Manual W10321354 10/29/10 2:39 PM Page 1

1. Segurança do Usuário — Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Este é o símbolo de alerta de segurança.
Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos a sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".
Estas palavras significam:

⚠ PERIGO — **Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas imediatamente.**

⚠ ADVERTÊNCIA — **Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.**

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

2. Ligação Elétrica — Ligação

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Ligue o produto a uma tomada em perfeitas condições de uso.

Não use adaptadores ou T's.

Não use extensões.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

- Antes de ligar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma indicada na etiqueta de dados técnicos fixada no produto.
- Os fios da rede elétrica da sua residência devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-5410.
- Caso o cabo de alimentação seja danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou pela assistência técnica para evitar riscos de acidentes.

3. Conhecendo seu Produto — Produto

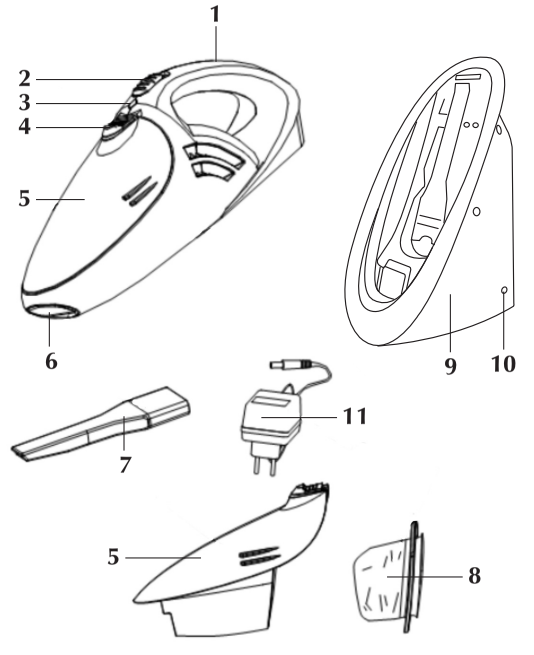

1 - Alça de manuseio
2 - Botão Liga/Desliga
3 - Indicador de carregamento
4 - Botão para abrir o recipiente para pó
5 - Recipiente para pó
6 - Bocal de sucção
7 - Bocal para cantos e frestas
8 - Filtro
9 - Base de carregamento de parede/mesa com porta-bocal
10 - Entrada do plugue do carregador
11 - Carregador

4. Montando o seu Produto — Produto

Importante:

Lembre-se de desligar o produto antes de abrir o recipiente para pó.

Não utilize o seu aspirador de pó sem o filtro. Isso pode prejudicar o seu funcionamento e danificar o produto.

Antes de usar o seu aspirador de pó Consul Leve verifique se o conjunto de filtro encontra-se no interior do recipiente para pó. Para isso, empurre o botão para retirar o recipiente.

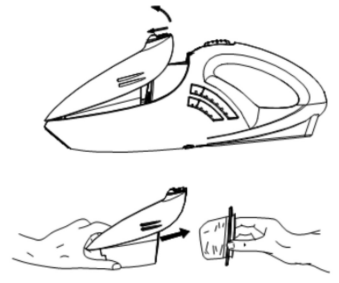

Bocal para cantos e frestas:

Para obter um melhor desempenho do seu aspirador de pó utilize o bocal para cantos e frestas. Para encaixá-lo no aspirador, insira-o no bocal de sucção.

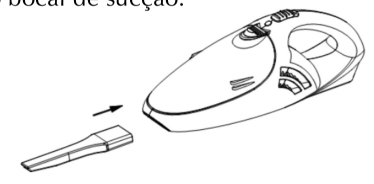

Como Instalar a Base de Carregamento de parede/mesa com Porta-Bocal:

O seu produto possui uma base de carregamento especialmente criada para armazenar o produto enquanto ele estiver carregando. Ela poderá ser mantida sobre uma superfície plana ou mesmo estar pendurada na parede.

Para instalar a base de carregamento com porta-bocal na Parede:

1. Marque com a ajuda de um lápis a posição desejada para os 2 furos.
2. Perfure a parede no local selecionado e insira as buchas e os parafusos.
3. Encaixe a base no local adequado.

Importante:

Posicione a base de carregamento com porta-bocal próxima a uma fonte de alimentação, longe de fontes de calor ou locais úmidos e ligue o carregador na tomada elétrica.

NOTA:

Caso deseje instalar a base com porta-bocal na parede faz-se necessário a utilização de parafusos e buchas. Estes itens deverão ser adquiridos pelo consumidor.

5. Carregando a Bateria do seu Produto — Produto

1. Certifique-se de que o seu produto está desligado.
2. Encaixe o seu aspirador de pó na base de carregamento.
3. Conecte o plugue do carregador na base de carregamento.
4. Conecte o plugue do carregador na tomada. Deixe o produto carregando na base por 10 horas. O indicador de carregamento permanecerá aceso.
5. Uma vez que as baterias estiverem totalmente carregadas, o aspirador de pó funcionará por um período de aproximadamente 9 minutos. Após este tempo será necessário recar-regá-lo.
6. Para recarregar o seu produto retome o procedimento começando pelo passo 1.

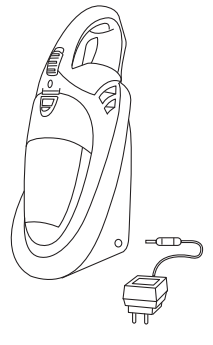

Importante:

Procure sempre carregar e descarregar completamente as baterias do seu produto. Isso proporcionará uma maior vida útil para as baterias.

A base de carregamento com porta-bocais foi projetada para ficar em pé em uma superfície plana ou ser instalada na parede (veja as instruções de instalação no item "Como Instalar a Base de Carregamento com Porta-Bocal na parede").

O aquecimento do carregador durante o carregamento é uma característica normal do produto.

6. Utilizando o seu Produto — Produto

Usando o Aspirador para Aspirar Pó:

1. Retire o aspirador da base de carregamento.
2. Segure-o firmemente e aproxime o bocal de sucção do local que deseja aspirar.
3. Para ligar ou desligar acione o botão Liga/Desliga.

Para garantir uma melhor performance do seu produto, esvazie e limpe o recipiente para pó e o filtro após cada utilização ou quando o recipiente para pó estiver cheio. Siga as instruções do item Manutenção.

Importante:

Para verificar o nível de sujeira dentro do recipiente de pó, mantenha o produto na vertical. Caso ele esteja próximo ao nível Máximo, esvazie o recipiente.

7. Manutenção — Manutenção

Importante:

Lembre-se de desligar o produto antes de abrir o recipiente para pó.

Não utilize o seu aspirador de pó sem o filtro. Isso pode prejudicar o seu funcionamento e danificar o produto.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de manutenção ou limpeza.

Monte todas as partes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Como Esvaziar o Recipiente para Pó:

1. Abra o recipiente para pó.

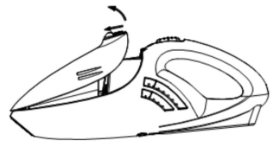

2. Retire o filtro para remover a sujeira.

3. Bata o filtro levemente na borda da lixeira para remover o excesso de sujeira e pó.

4. Esvazie o recipiente para pó jogando a sujeira no lixo.
5. Encaixe o filtro dentro do recipiente para pó.
6. Recoloque o recipiente para pó no aspirador até ouvir um "click".

Como Limpar e Trocar o Filtro:

Para limpar e trocar o filtro siga as instruções de "Como Esvaziar o Recipiente para Pó" até o item 4 e, em seguida:

1. Lave o filtro somente com água fria e deixe secar.
2. Somente quando o filtro estiver completamente seco você poderá recolocá-lo no recipiente para pó.
3. Encaixe o filtro dentro do recipiente para pó.
4. Recoloque o recipiente para pó no aspirador até ouvir o "click".

NOTA:

Recomenda-se que a troca do filtro seja realizada quando ele estiver sujo demais ou danificado. Para adquirir um novo entre em contato com uma de nossas autorizadas. Consulte o folheto.

Importante:

O bocal de sucção deve ser mantido sempre aberto. Obstruí-lo poderá provocar danos ao produto.

Para melhores resultados recomenda-se realizar a limpeza do filtro e do recipiente para pó após cada uso.

8. Importante — Importante

Dicas importantes para uso e funcionamento correto do seu produto:

1. O produto não deve ser utilizado por crianças e/ou pessoas com dificuldades físicas e/ou mentais. Caso você não conheça o produto, leia o Manual de Instruções e procure ajuda de uma pessoa que tenha maior conhecimento sobre o mesmo.
2. Supervisione crianças e tenha certeza que elas não utilizem o produto como brinquedo.
3. Sobre a bateria: remova a bateria do produto antes de descartá-lo. O descarte da bateria deve ser feito de forma segura, de acordo com o item "Medidas de Descarte" (Baterias) do Manual de Instruções. Antes de remover a bateria do produto, lembre-se de retirá-la da tomada.
4. Nunca utilize álcool ou outros solventes para limpar o produto. Estes produtos podem danificar as partes plásticas.
5. Ao retirar o carregador da tomada não puxe-o pelo cabo de alimentação. Este procedimento poderá danificar o produto.

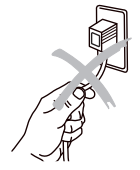

6. Não utilize o produto para aspirar fósforos acesos, pontas de cigarro ou cinzas quentes.

7. Não utilize o produto para aspirar líquidos, nem em superfícies úmidas.
8. Evite obstruir a entrada e saída de ar. Isso pode danificar seu produto.
9. Não utilize o produto para aspirar agulhas, tachinhas, pregos, fios.

9. Dados Técnicos — Dados Técnicos

Modelo	C7H06ABVNA
Bateria (V)	6,0
Peso líquido do aspirador de mão (kg)	0,86
Dimensões da embalagem (C x L x A) mm	360 x 140 x 180
Tensão (V)	127 - 220
Frequência (Hz)	50 / 60
Capacidade do recipiente coletor de pó (litros)	0,2
Bagfree - livre de saco de pó	Sim
Tempo aproximado de operação da bateria (min.)	9
Cor	Branco

10. Medidas de Descarte — Medidas de Descarte

Informação Ambiental

Embalagem:

A Consul procura em seus projetos, utilizar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as embalagens como os calços de EPS (poliestireno expandido), sacos plásticos e outros materiais que constituem a embalagem, devem ser descartadas corretamente, sendo que as mesmas são recicláveis e não devem ser descartadas no solo, rio ou outros corpos d'água.
Para se ter uma ideia, estas embalagens que podem ser recicladas, se descartadas em qualquer local terão os seguintes tempos de degradação: aproximadamente 6 meses para o encarte de papel/papelão, aproximadamente 450 anos para o plástico da embalagem e indeterminado para os materiais de EPS. A reciclagem e a reutilização dos materiais que compõem a embalagem podem ser realizadas desde que comprovadas a viabilidade técnica, econômica e ambiental.

Produto:

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer do mesmo, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente.

Descarte:

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observado a legislação local existente vigente em sua região, para que desta forma, se faça o descarte da maneira mais correta possível.

Baterias:

Para descarte de baterias devem ser seguidas as legislações vigentes, sendo que as baterias que estão no produto Aspirador de Pó atendem o limite da resolução "CONAMA nº 401/08".

Manual W10321354 10/29/10 2:39 PM Page 5

11. Soluções para a Maioria dos Problemas — Soluções

Antes de chamar a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Possíveis causas	Soluções
O produto não liga	Bateria não está carregada.	Carregue a bateria do produto.
Diminuição da capacidade de sucção	Carga baixa da bateria.	Carregue a bateria do produto.
	Recipiente coletor de pó cheio.	Esvazie o recipiente coletor de pó.
	Filtro sujo.	Limpe o filtro.
	Bocal obstruído.	Desobstrua o bocal.
Luz indicativa de carga da bateria não acende	O produto está ligado.	Pressione o botão Liga/Desliga para desligá-lo.
Produto não carrega	O produto está ligado.	Pressione o botão Liga/Desliga para desligá-lo.

12. Garantia — Garantia

Termo de Garantia

O seu produto **Consul** é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses, - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela **Rede de Serviços Consul**, como sendo de fabricação.
Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da **Central de Relacionamento Consul**.
Apenas a **Rede de Serviços Consul**, a **Whirlpool S.A.**, ou à quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições de utilização do produto, tais como, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**
Para eventuais consertos, o consumidor deverá levar seu produto até uma assistência técnica autorizada;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no **Manual do Consumidor**, insuficiente para o ideal funcionamento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.;
- Os defeitos de fabricação em acessórios, mangueiras, vedações, filtros, escovas do motor e partes plásticas externas, bem como mão-de-obra para substituição destas, a partir dos 90 dias da garantia legal.

A garantia especial não cobre:

- Trocas de sacos de pó, filtros e baterias. Estes itens devem ser adquiridos pelo consumidor em uma das Redes Autorizadas. Consulte o folheto da Rede Autorizada para localizar aquela mais próxima.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, filtros, botões de comando, puxadores, produtos riscados e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha este Manual com o Termo de Garantia e Nota Fiscal de Compra do produto sempre à mão.

Consul

Consul

Rede de Serviços

Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0777

Demais localidades: 0800 970 0777

www.consul.com.br

Whirlpool

Whirlpool S.A.
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP
Caixa postal 5171

W10321354
28/10/2010

Importado e comercializado por Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos.
País de origem: China

MANUAL DO CONSUMIDOR

ASPIRADOR DE PÓ
CONSUL LEVE

Consul

Rede de Serviços

Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0777

Demais localidades: 0800 970 0777

www.consul.com.br